ENSTO

Løsningsforslag for mastearrangement BLL

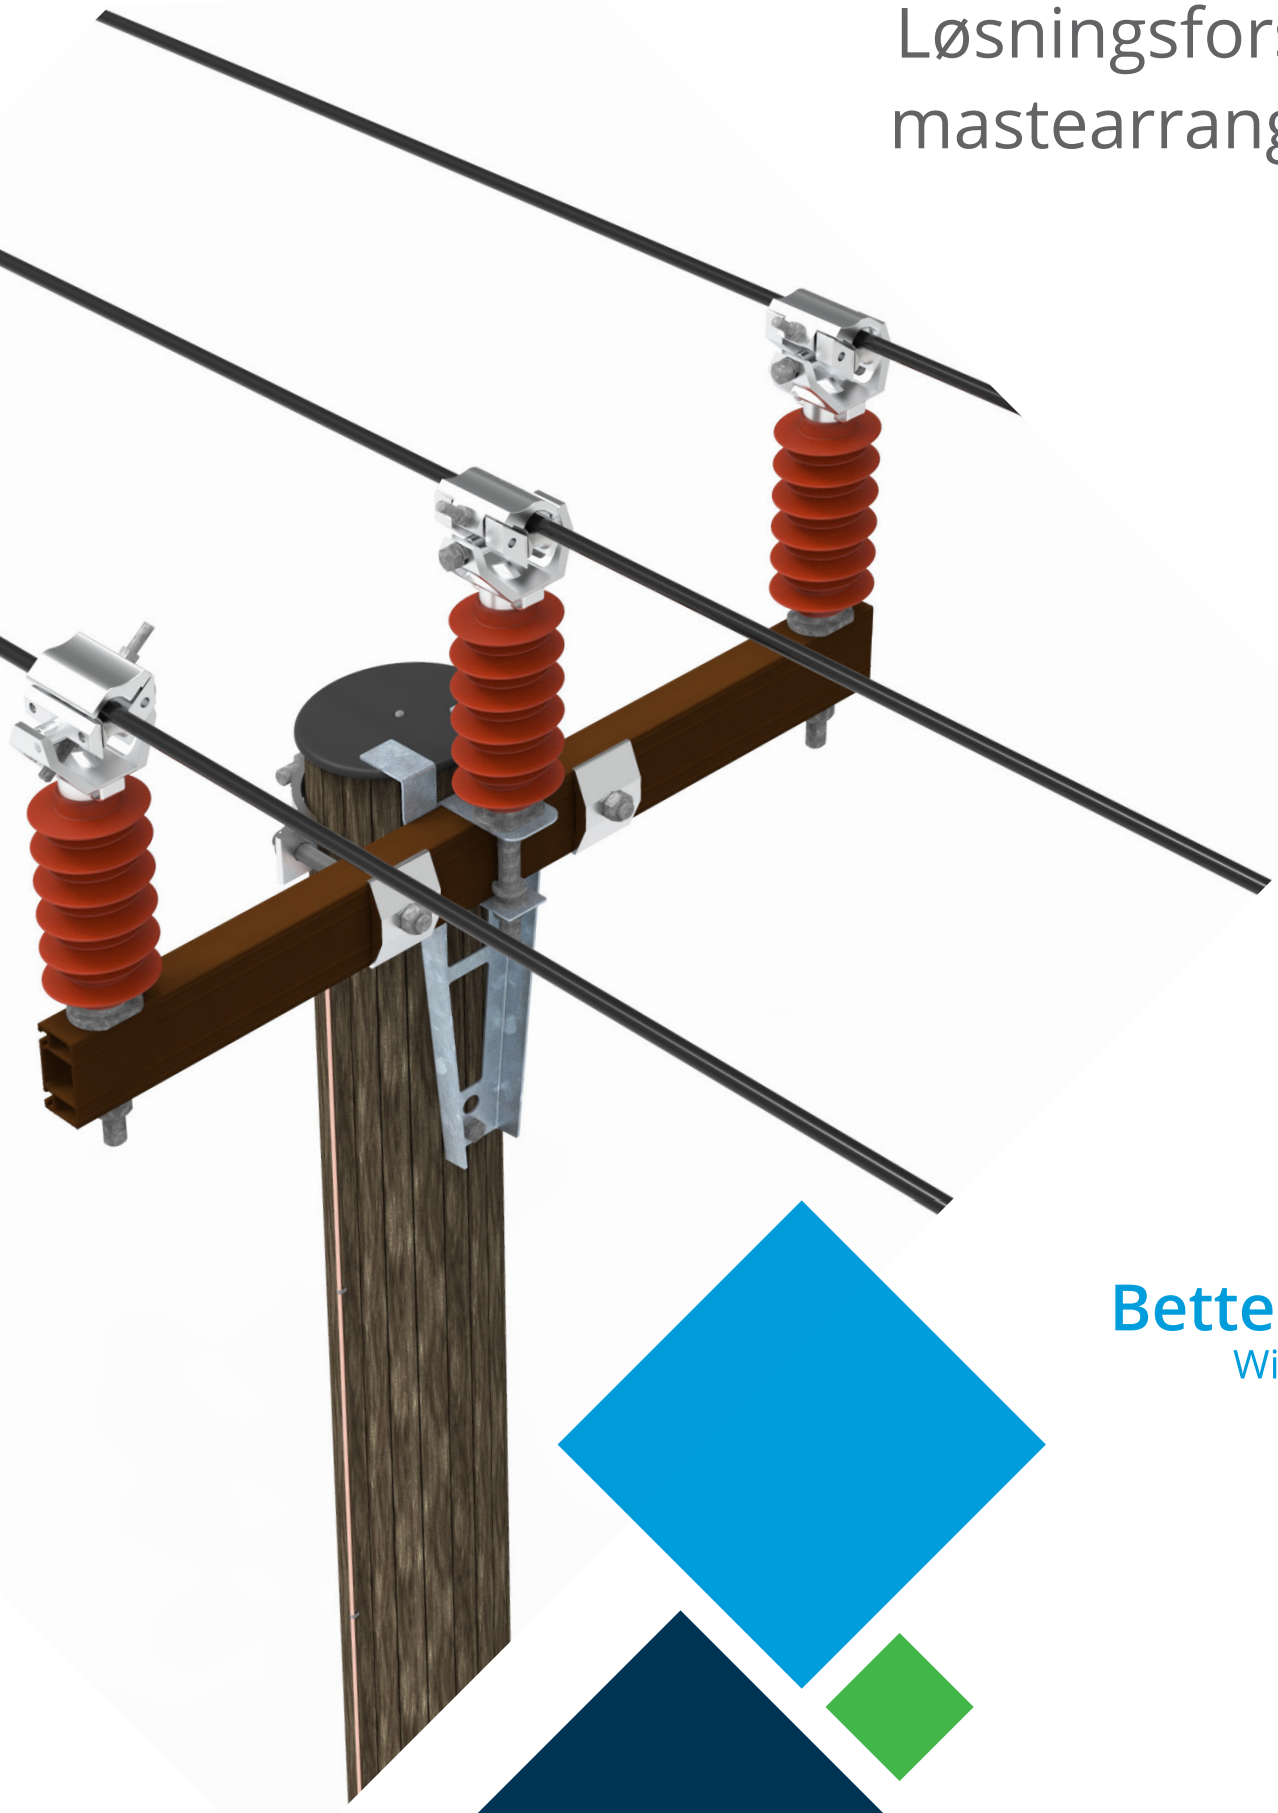

Better life.
With electricity.

Ensto – leverandør av elektriske løsninger

Ensto er en internasjonal familivirksomhet som tilbyr innovative og pålitelige produkter og løsninger for luftlinjer, kabelnett, nettautomatisering og nye, smarte teknologiprodukter og løsninger for operatører av distribusjonssystemer.

Forord

I denne brosjyren har Ensto i samarbeid med El-Tjeneste satt sammen montasjeforslag på mastearrangement ved bruk av tørr, isolert leder, BLL.

Dette er kun montasjeforslag, og det må uavhengig av dette foretas beregninger i prosjeket. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil og mangler i oppsettet.

Når det gjelder sammenstilling og systempakking til ditt prosjekt, kontakter du din grossistforbindelse.

Ta kontakt med oss i Ensto om dere har spørsmål i forbindelse med montasjeforslagene og utstyr.

ENSTO NOR AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo, Norge
+47 22 90 44 00
kundeservice@ensto.com

ensto.no

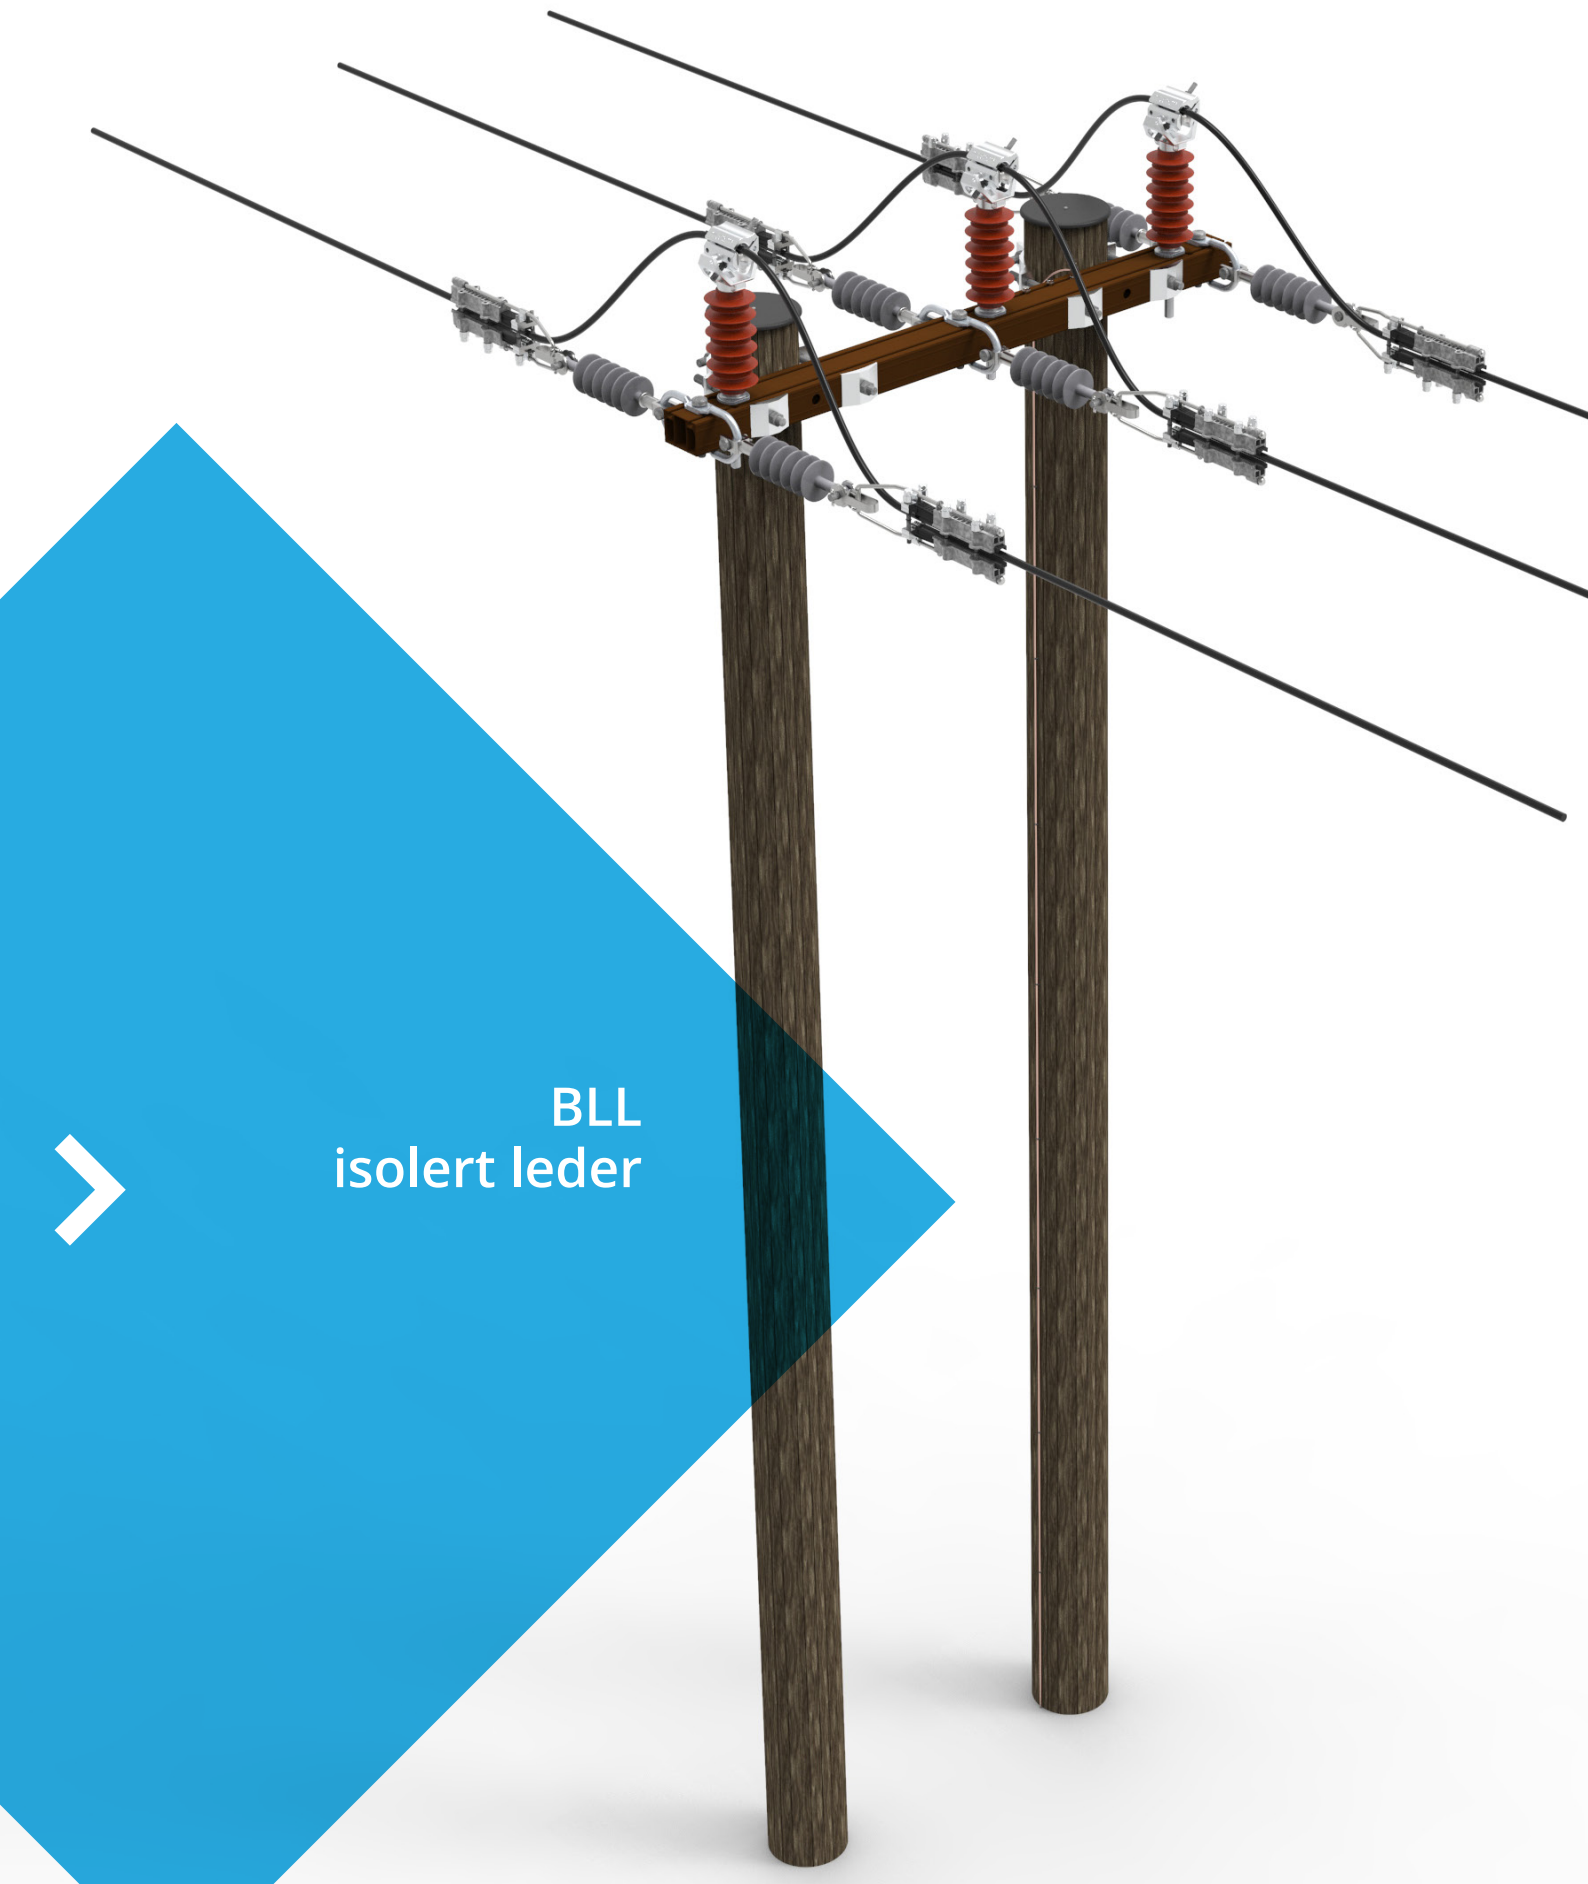

BLL
isolert leder

Mastepakker
E-Mast

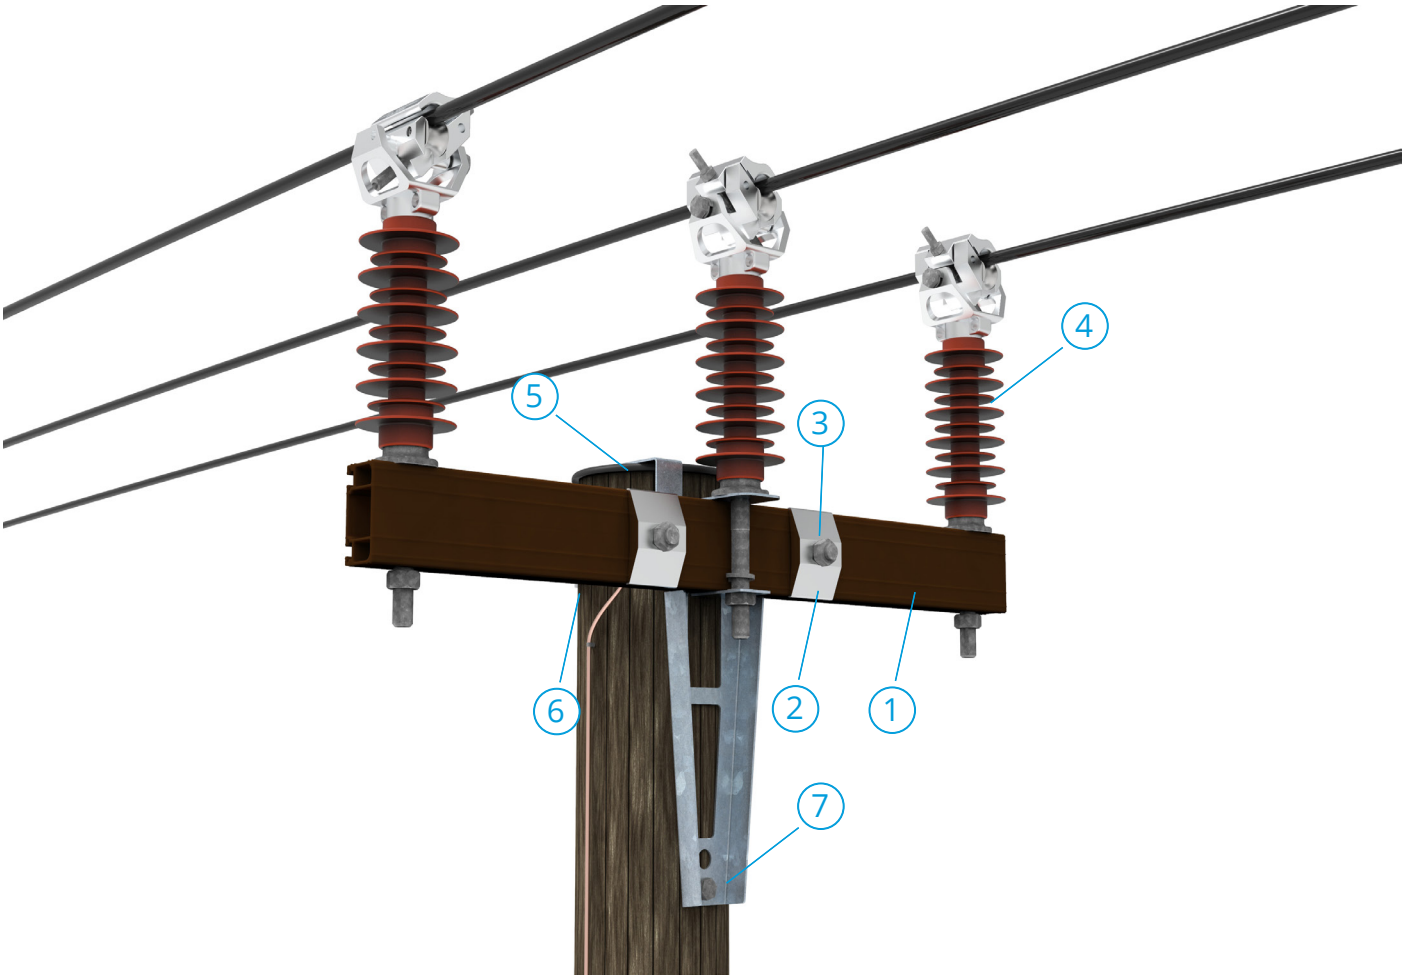

* Andre isolatortyper kan velges.

E-Mast 50-99mm² 0,5m fase			BLL 24kV AlMgSi		
			50mm²	62mm²	99mm²
1	1 stk	Travers	2836899 eller 2836883		
2	2 stk	Underlagsskiver	2836894		
3	1 stk	Masteklave	2836750		
4	3 stk	Isolator	2861521 *		
5	1 stk	Topphette	2857933		
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836		
7	1 stk	A-mastbolt	2855530		
	1 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare		
	1 stk	Gnistgap (Hvis nødvendig)	2851766		

H-Bæremast

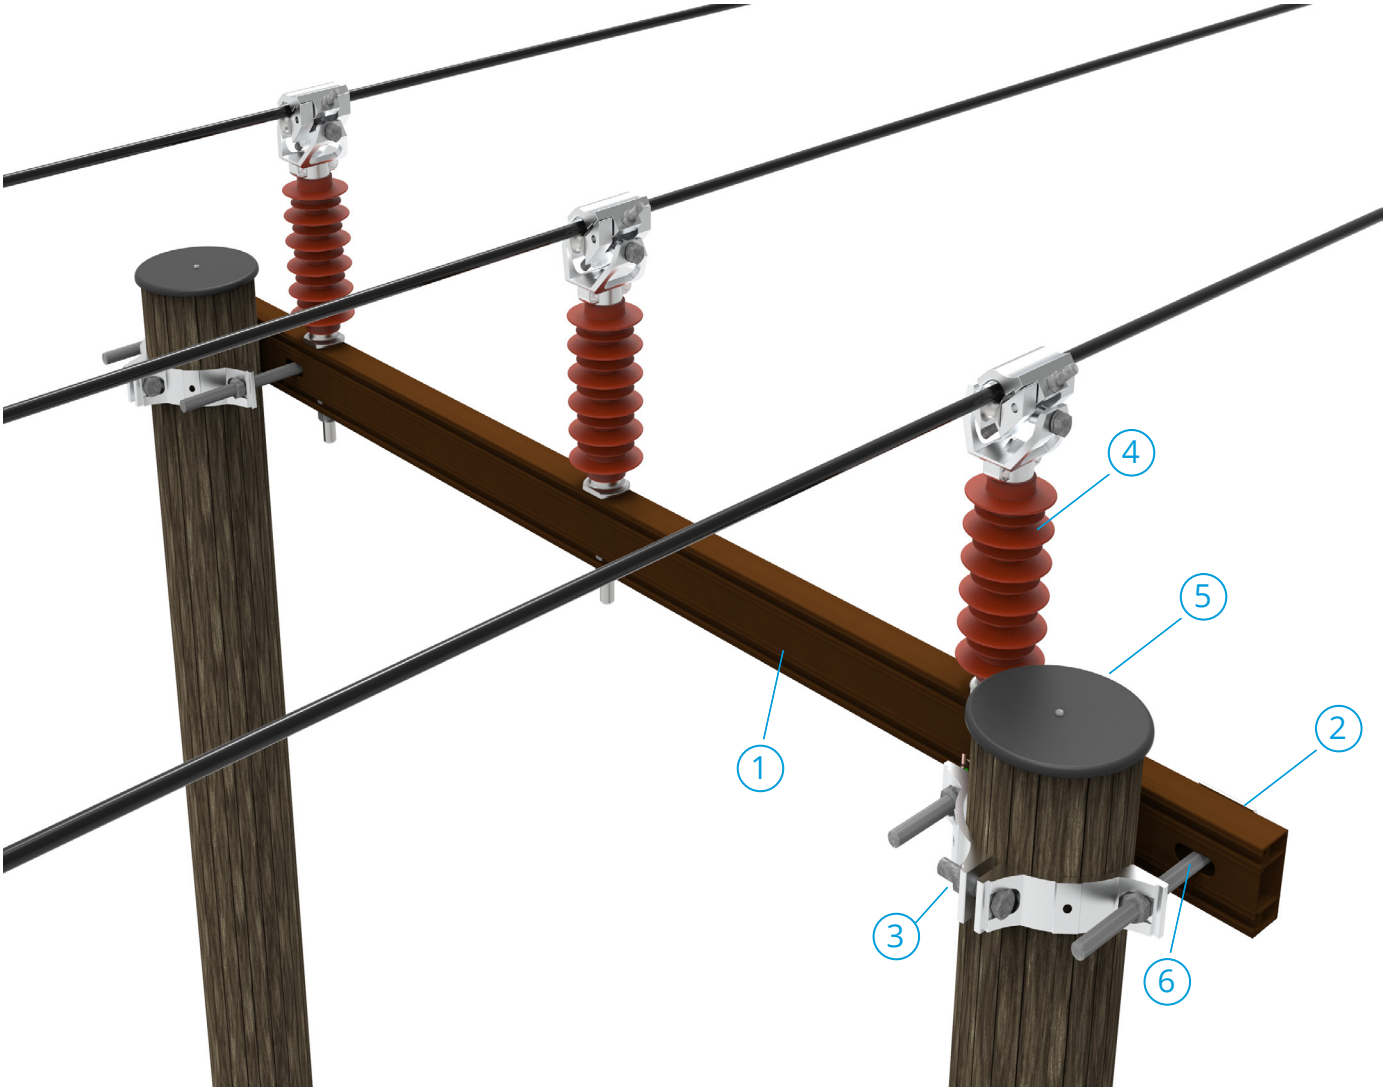

* Andre isolatortyper kan velges.

	H-Bæremast 50-99mm² 0,8m fase, 2m mast		BLL 24kV AlMgSi		
			50mm²	62mm²	99mm²
1	1 stk	Bæretravers	2836882		
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894		
3	2 stk	Masteklave	2836750		
4	3 stk	Isolator	2861521 *		
5	2 stk	Topphette	2857933		
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836		
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare		
	1 sett	Gnistgap (Hvis nødvendig)	2851766		

H-Endemast

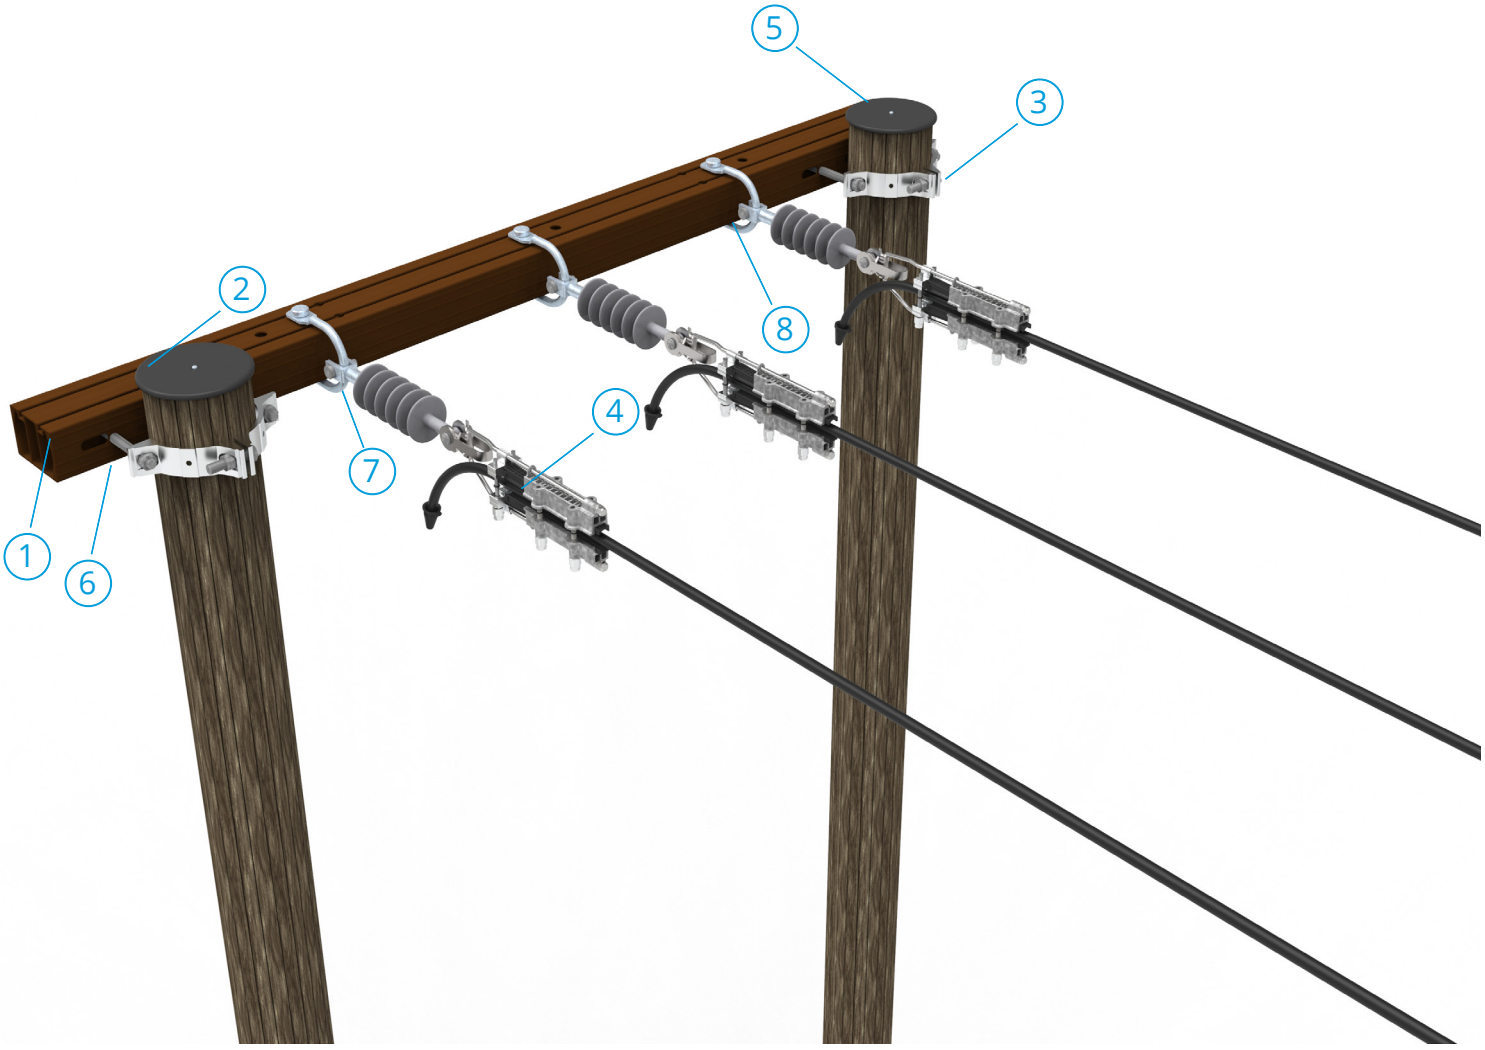

H-Endemast 50-99mm² 0,6m fase, 2m mast			BLL 24kV AlMgSi		
			50mm²	62mm²	99mm²
1	1 stk	Forankringstravers	2836803		
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894		
3	2 stk	Masteklave	2836754		
4	3 stk	Avspenningssett	2861745		2861746
5	2 stk	Topphette	2857933		
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836		
7	3 stk	Regulerbart strekkledd	2850132		
8	1 sett	Forankringsbøyler, ensidig	2836862		
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare		

H-Forankringsmast, tosidig

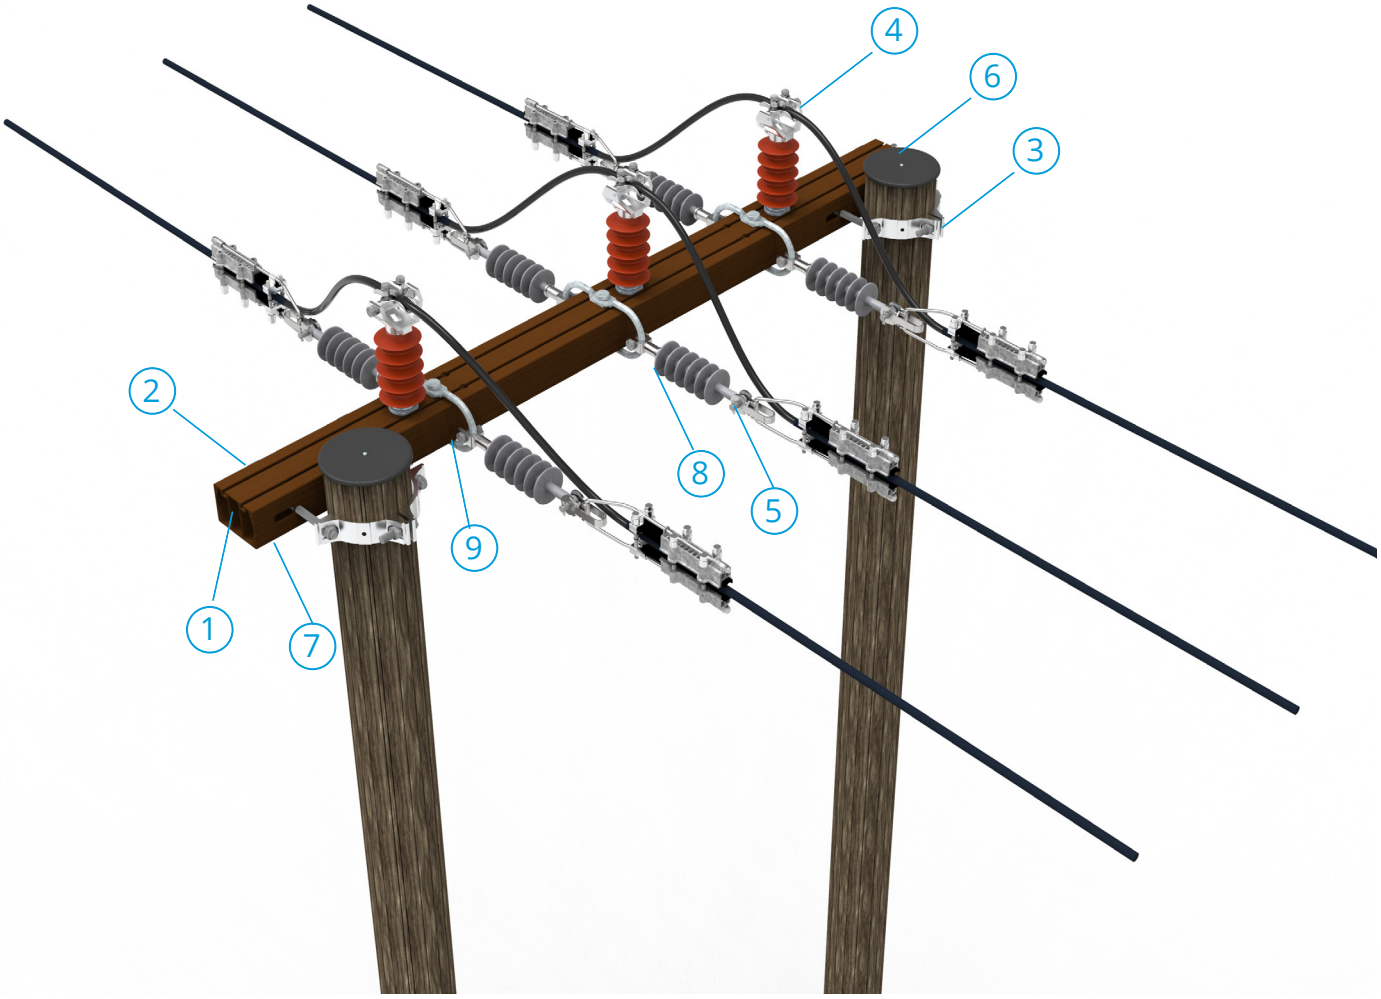

* Andre isolatortyper kan velges.

	H-Forankringsmast, tosidig 50-99mm² 0,6m fase, 2m mast		BLL 24kV AlMgSi		
			50mm²	62mm²	99mm²
1	1 stk	Forankringstravers	2836803		
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894		
3	2 stk	Masteklave	2836754		
4	3 stk	Isolator	2861521 *		
5	6 stk	Avspenningssett	2861745		2861746
6	2 stk	Topphette	2857933		
7	1 stk	Jordingsklemme	2836836		
8	6 stk	Regulerbart strekkledd	2850132		
9	1 sett	Forankringsbøyler, tosidig	2836863		
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare		

H-Bæremast, pendlende

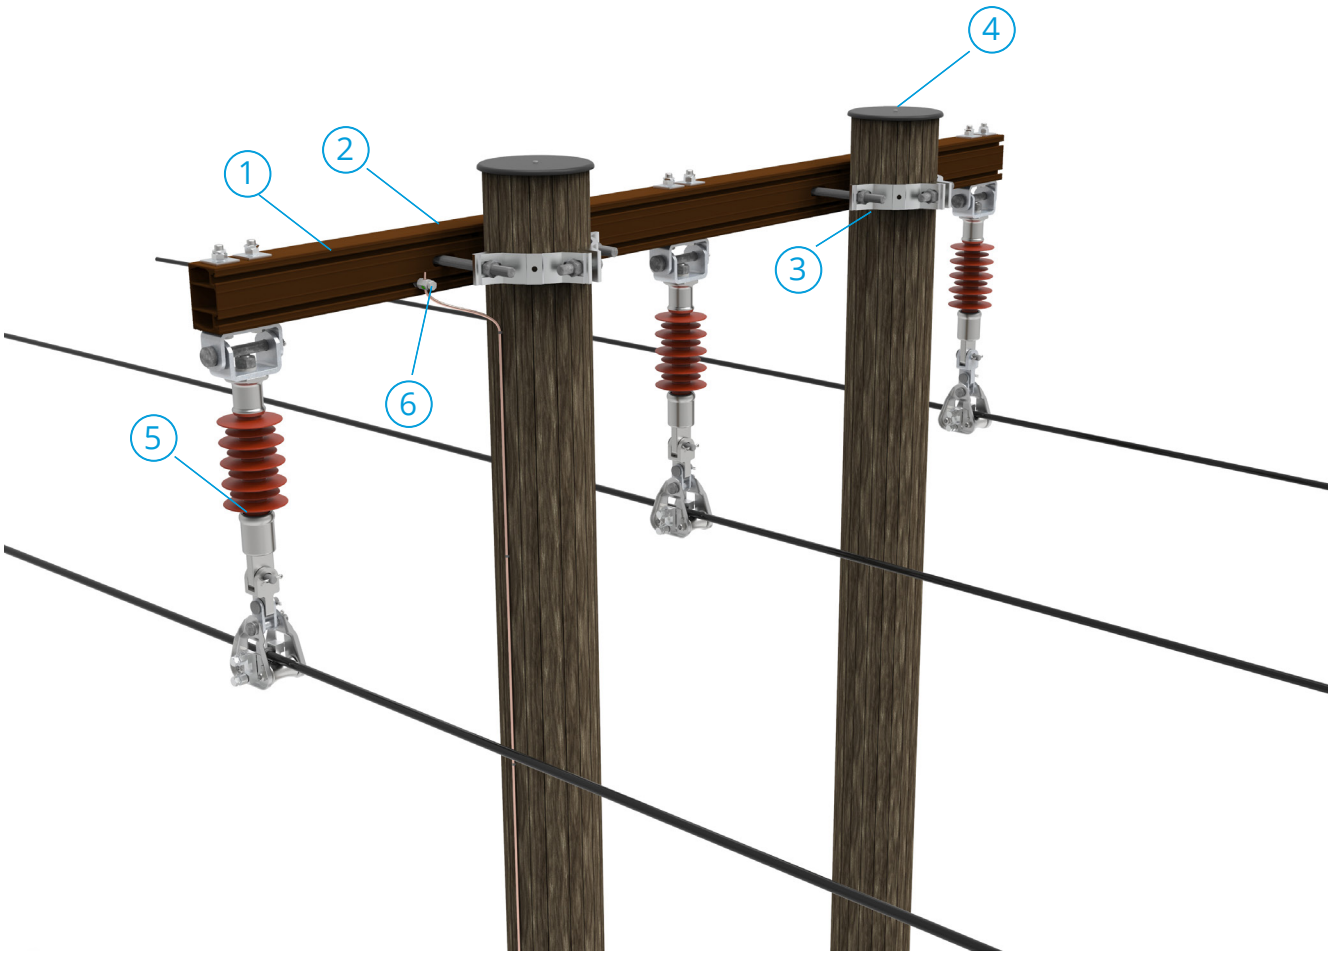

	H-Bæremast, pendlende 62-241mm² 1,2m fase, 1,2m mast		BLL 24kV AlMgSi			
			62mm²	99mm²	157mm²	241mm²
1	1 stk	Bæretravers	2836437			
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894			
3	2 stk	Masteklave	2836750			
4	2 stk	Topphette	2857933			
5	3 stk	Isolatorsett m/klemme	2860980		2861741	
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836			
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare			

H-Bæremast, pendlende

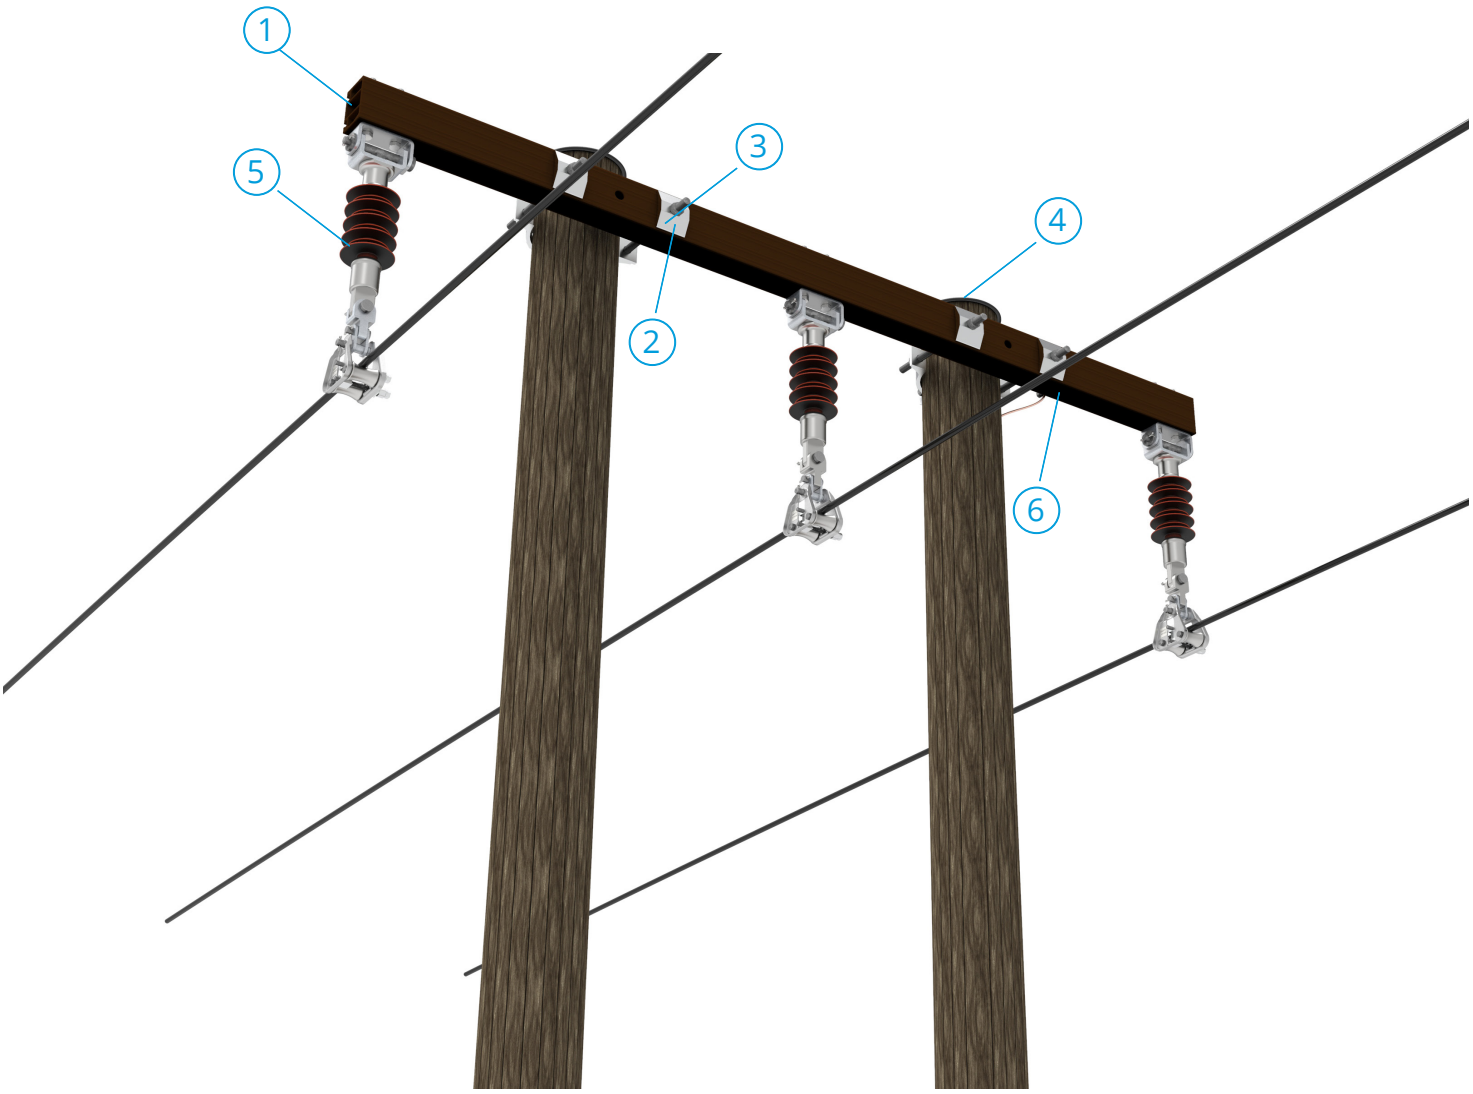

	H-Bæremast, pendlende 62-241mm² 2m fase, 2m mast		BLL 24kV AlMgSi			
			62mm²	99mm²	157mm²	241mm²
1	1 stk	Bæretravers	2836485			
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894			
3	2 stk	Masteklave	2836750			
4	2 stk	Topphette	2857933			
5	3 stk	Isolatorsett m/klemme	2860980		2861741	
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836			
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare			

H-Endemast

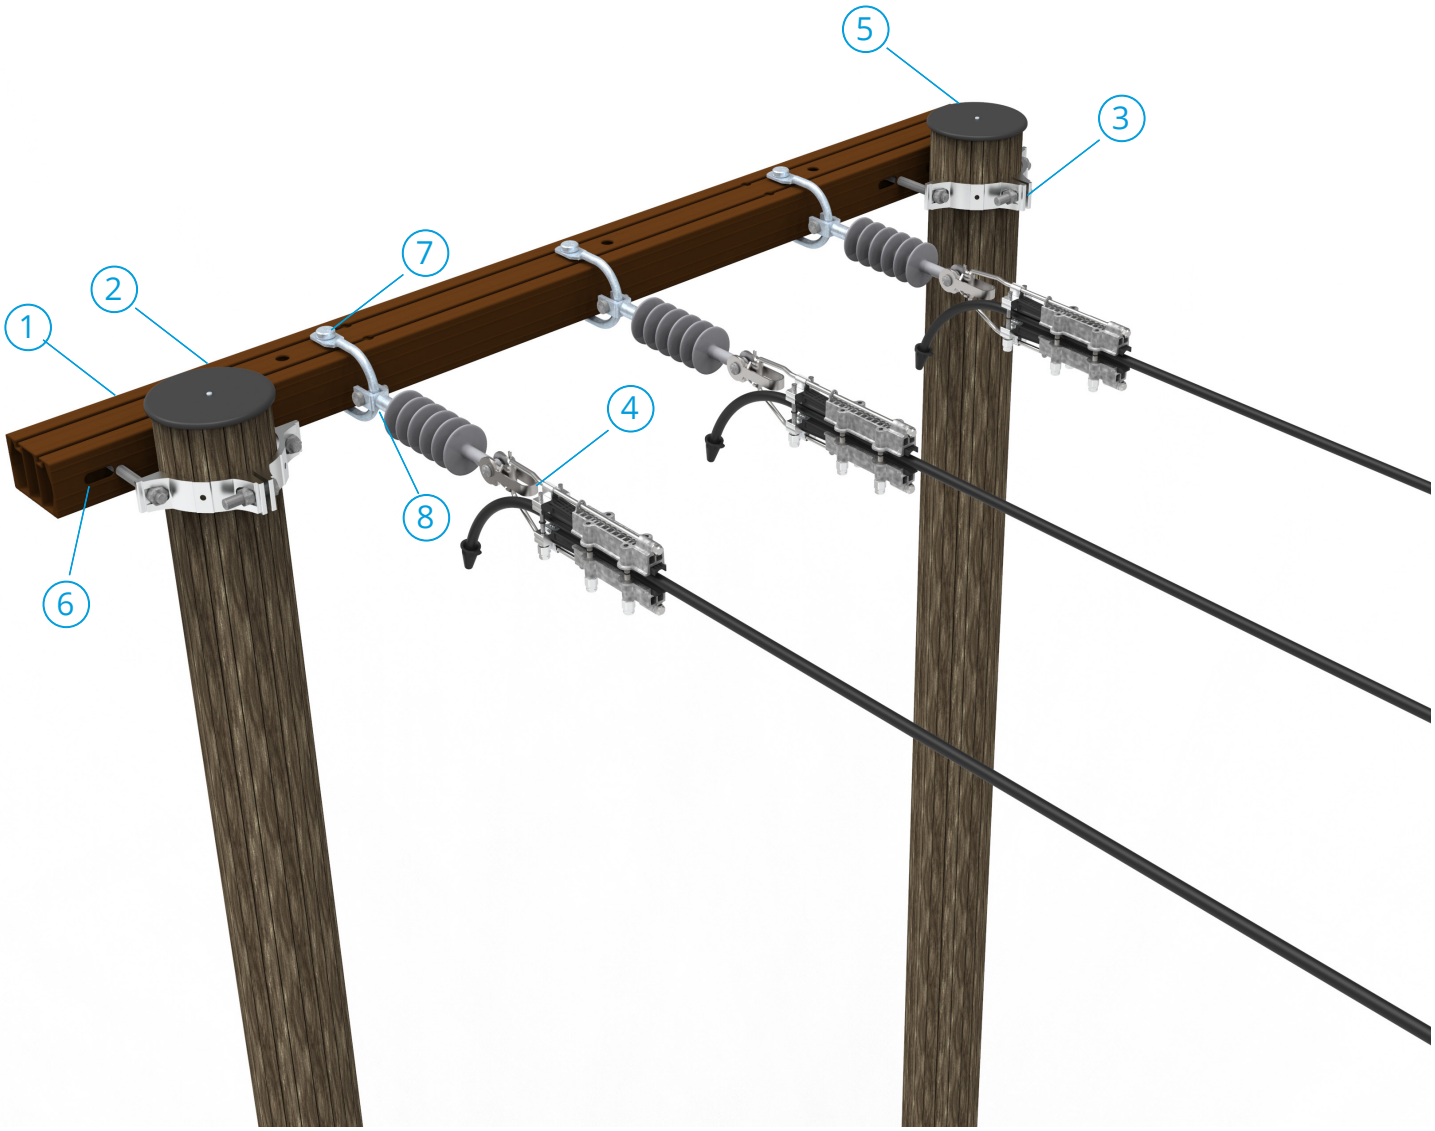

H-Endemast 62-241mm² 0,6m fase, 2m mast			BLL 24kV AlMgSi			
			62mm²	99mm²	157mm²	241mm²
1	1 stk	Forankringstravers	2836803			
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894			
3	2 stk	Masteklave	2836754			
4	3 stk	Avspenningssett	2861745		2861759	
5	2 stk	Topphette	2857933			
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836			
7	1 sett	Forankringsbøyler, ensidig	2836862			
8	3 stk	Regulerbart strekkledd	2850132			
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare			

H-Bæremast

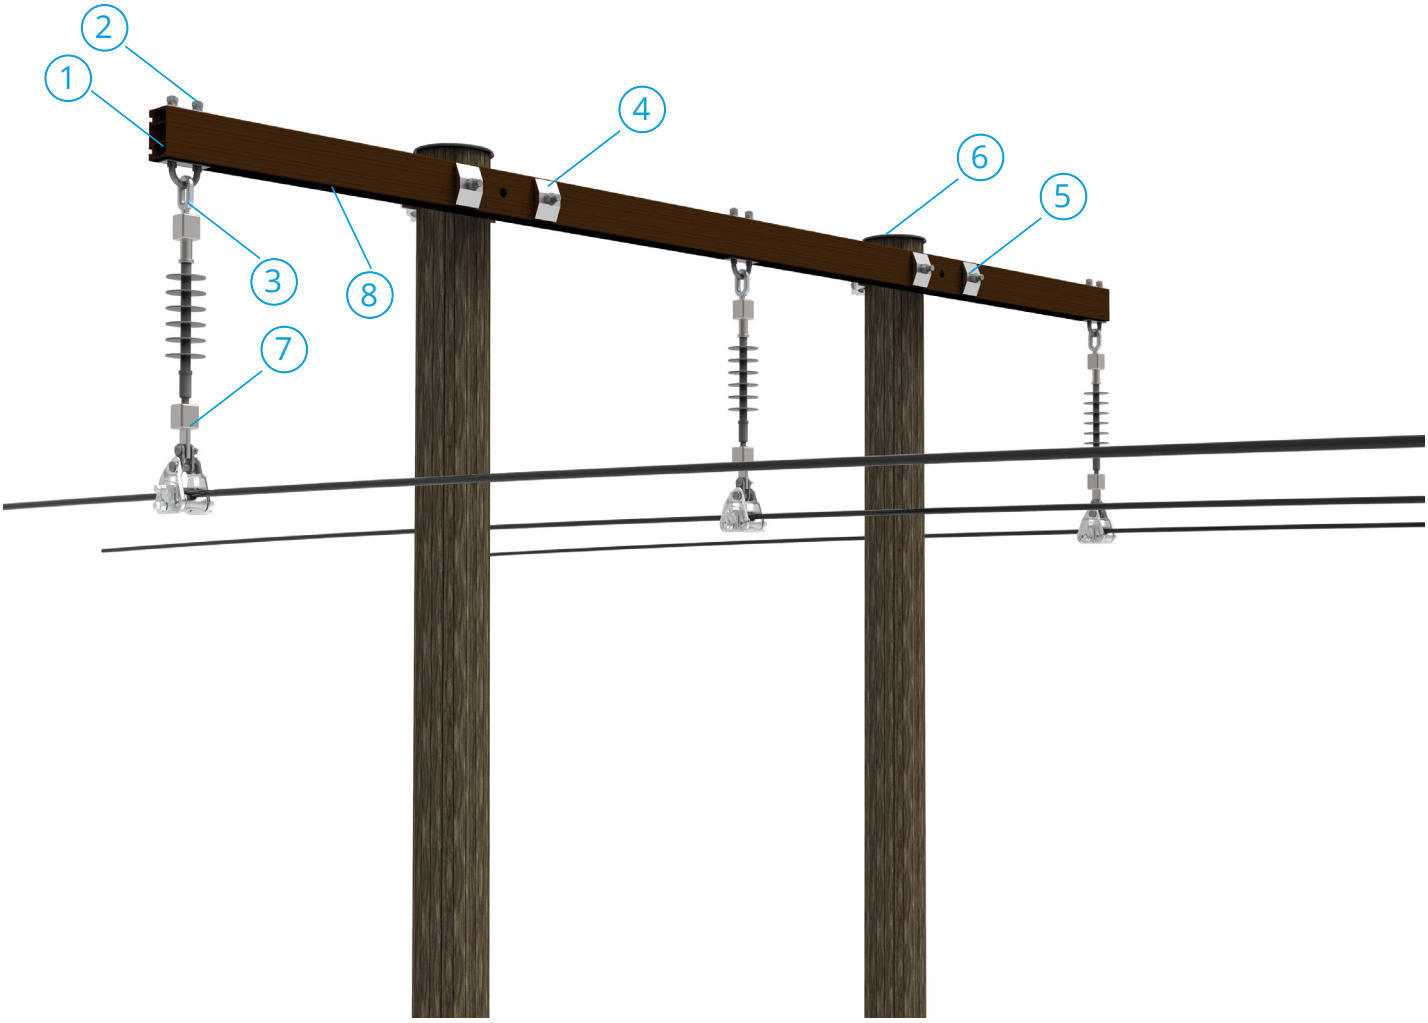

H-Bæremast, 62-241mm² 2m fase, 2m mast			BLL 24kV AlMgSi			
			62mm²	99mm²	157mm²	241mm²
1	1 stk	Bæretravers	2836871			
2	1 sett	Bøyler for hengeisolator	2836840			
3	3 stk	Øye-/opphengsbolt M16	2850385			
4	4 stk	Underlagsskiver	2836894			
5	2 stk	Masteklave	2836750			
6	2 stk	Topphette	2857933			
7	3 stk	Isolator + klemme	2861736 + 2883121		2861758	
8	1 stk	Jordingsklemme	2836836			
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare			

H-Endemast

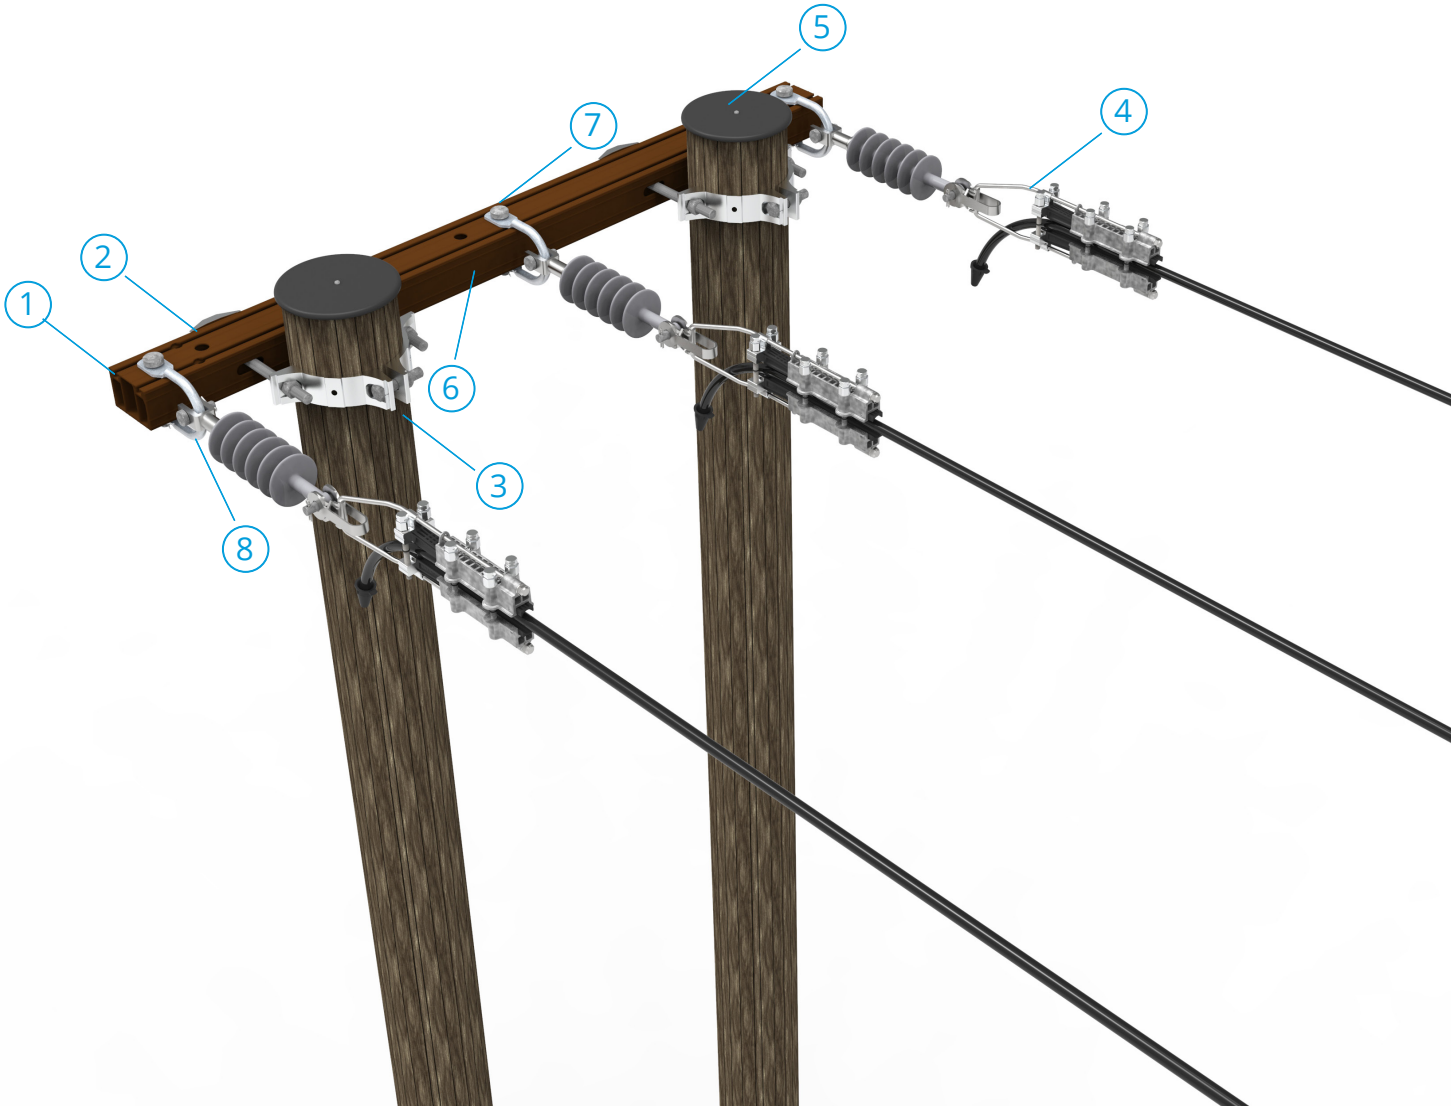

H-Endemast 62-241mm² 2m fase, 2m mast			BLL 24kV AlMgSi			
			62mm²	99mm²	157mm²	241mm²
1	1 stk	Forankringstravers	2836875			
2	4 stk	Underlagsskiver	2836894			
3	2 stk	Masteklave	2836754			
4	3 stk	Avspenningssett	2861745		2861759	
5	2 stk	Topphette	2857933			
6	1 stk	Jordingsklemme	2836836			
7	1 sett	Forankringsbøyler, ensidig	2836862			
8	3 stk	Regulerbart strekkledd	2850132			
	2 stk	Varselskilt	Høyspenning Livsfare			

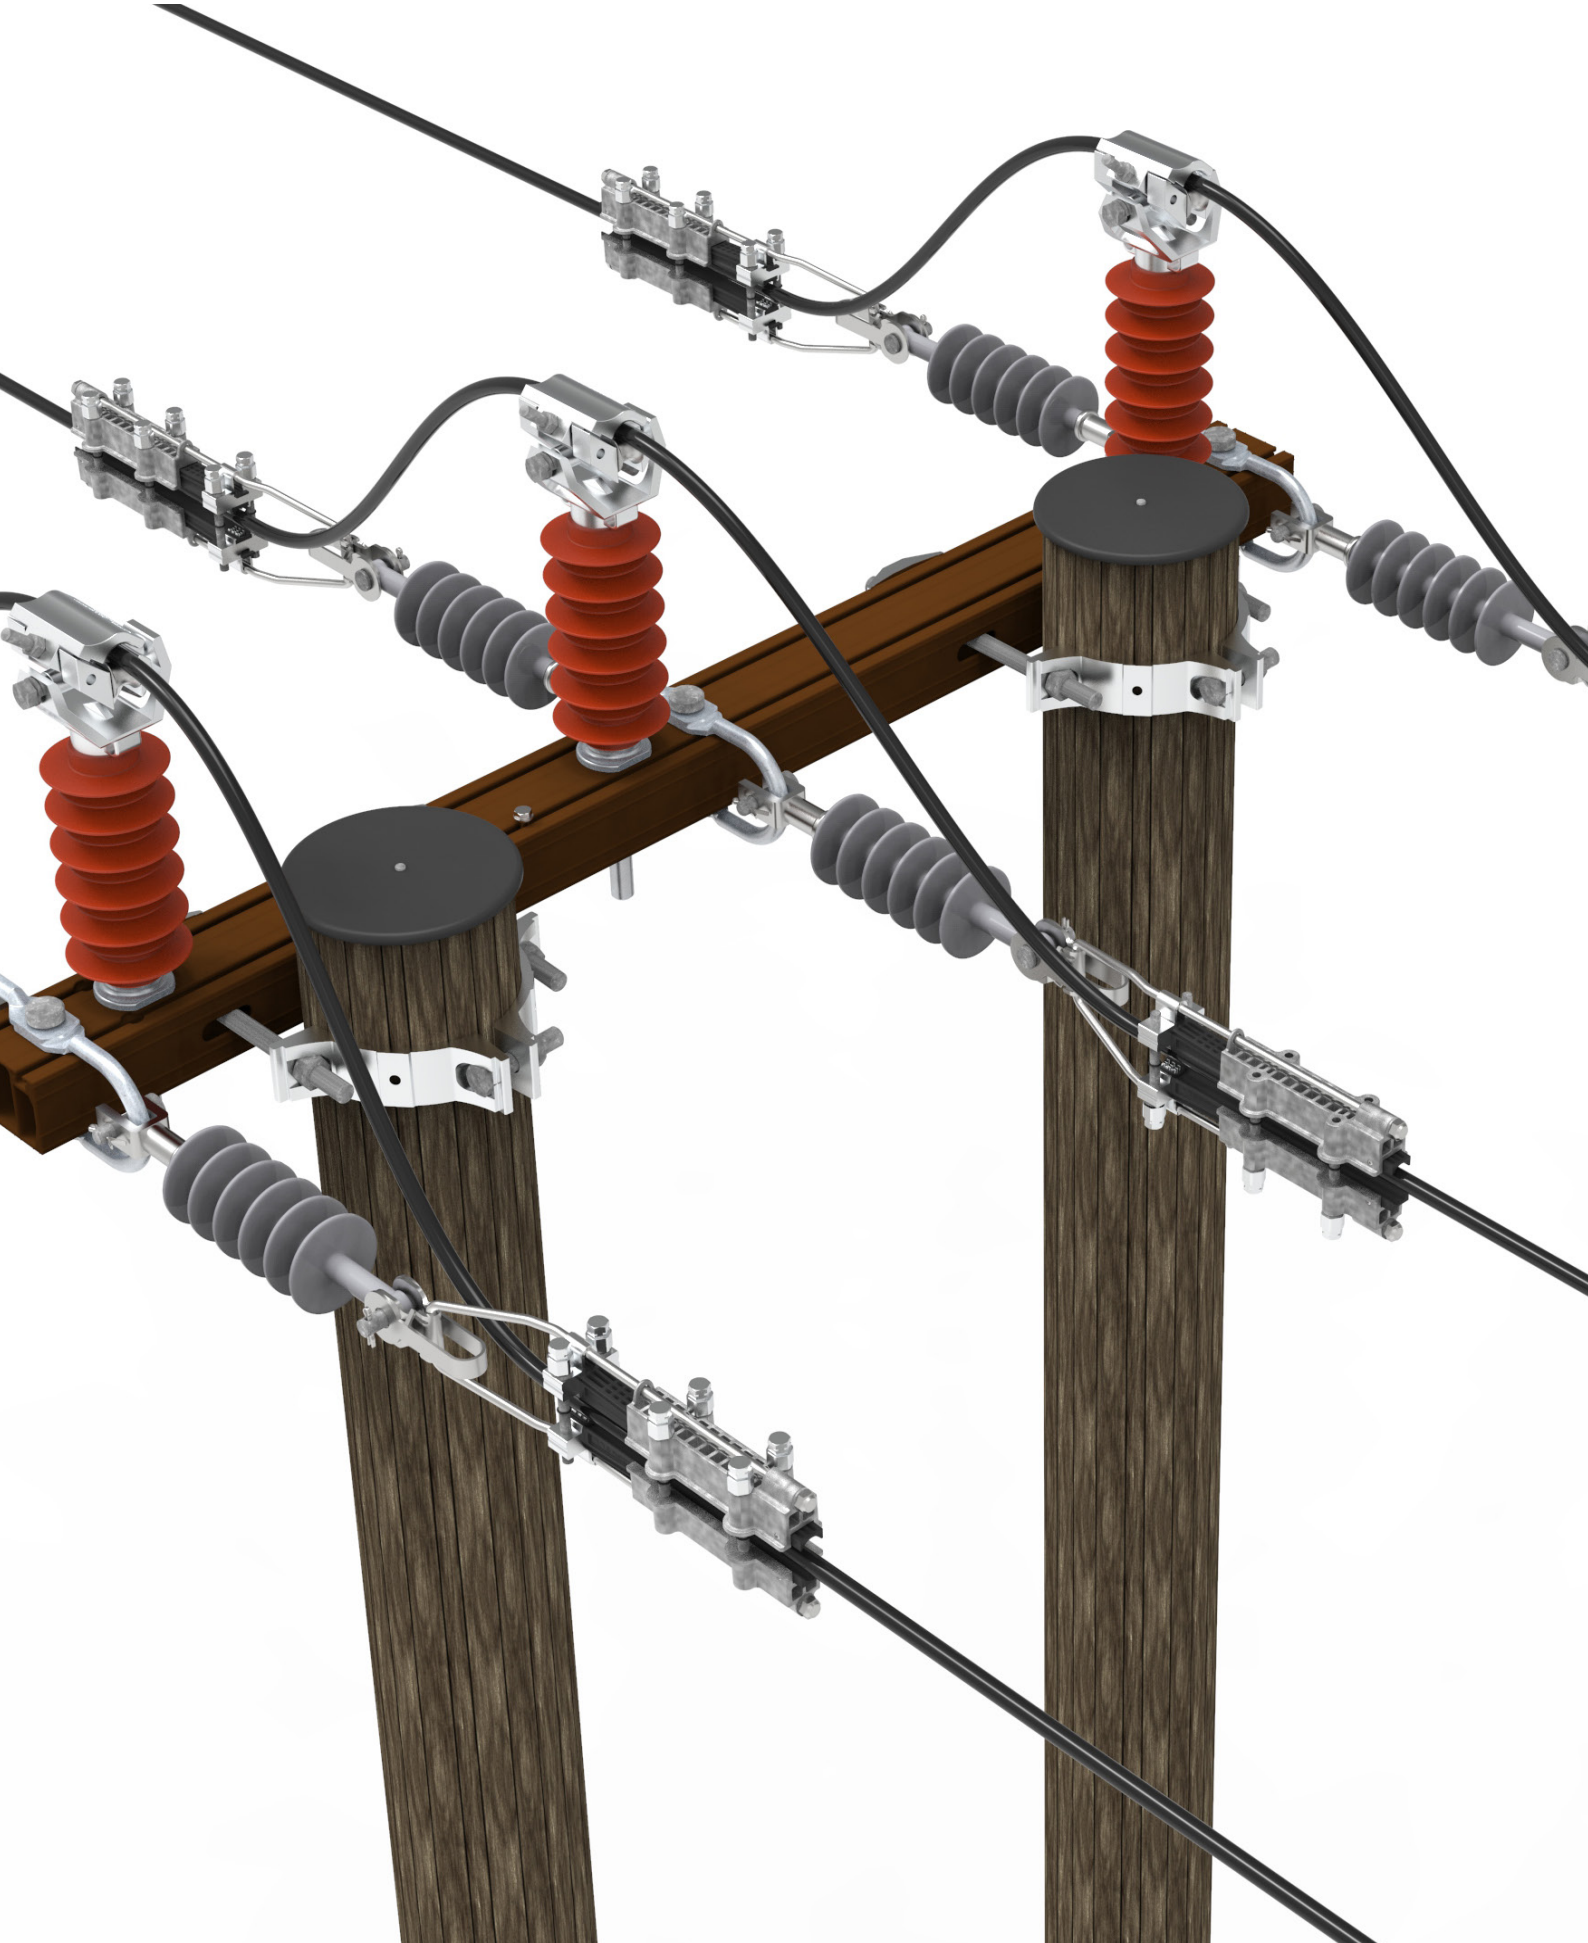

Bilder sammen med tabellene er ikke nødvendigvis representere for hvert enkelt produkt, men gir en indikasjon på hvordan produktet ser ut. For å finne detaljert bilde knyttet til hvert varenummer, henvises til vår nettkatalog på www.ensto.no.

ENSTO NOR tar forbehold om at trykkfeil kan forekomme. Brukeren av dette dokumentet må selv vurdere om bruksområdet for produktet er riktig opp mot brukerens tenkte anvendelsesområde. ENSTO NOR fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som måtte oppstå som følge av bruk av opplysningene i dette dokumentet. Under ingen omstendighet utgjør opplysningene i dette dokumentet noen forsikring om kvalitet på utførelse eller liknende, og slik forsikring gis kun ved spesielle avtaler. For øvrig er ENSTO NORs ansvar begrenset i samsvar med selskapets standardvilkår, som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

ENSTO

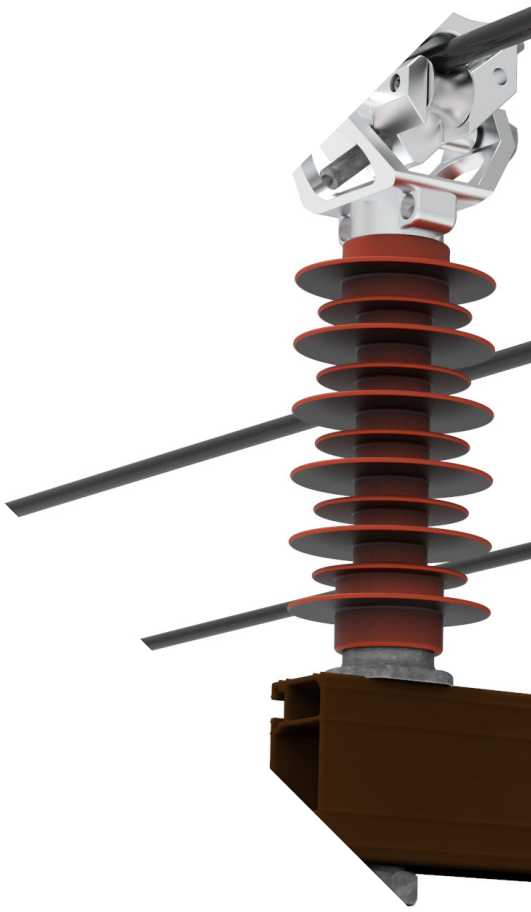

ENSTO

ENSTO NOR AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo, Norge
+47 22 90 44 00
firmapost@ensto.com

ensto.com